



motorola



Manual de usuario

Vigilabebés con vídeo digital

Modelos: MBP482, MBP482-2, MBP482-3, MBP482-4

Las funciones descritas en este manual de usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Bienvenido...

¡a su nuevo Vigilabebés Motorola!

Gracias por comprar el MBP482. Ahora podrá ver y escuchar a su bebé mientras duerme en otra habitación, o podrá supervisar a sus hijos mientras juegan.

Conserve el comprobante de compra original (con fecha). Para poder disfrutar de la garantía de su producto Motorola tendrá que facilitar una copia de su comprobante de compra (con fecha) para confirmar el estado de la garantía. Para disfrutar de la garantía no es necesario registrarse.

Si tiene algún tipo de pregunta relacionada con el producto, llame al número de teléfono:

0911366203 desde España

Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

En la web: www.motorolahome.com/help

Este Manual de usuario contiene toda la información que necesita para sacar el máximo partido posible a su producto.


Antes de utilizar el vigilabebés, se recomienda que inserte y cargue totalmente la batería de la unidad para padres, para que pueda seguir funcionando en caso de desconectarla de la red eléctrica para trasladarla a otra ubicación. Antes de instalar las unidades, lea las Instrucciones de seguridad de la página 8.

¿Lo tiene todo?

- 1 unidad para padres
- 1 unidad para bebés (unidad de cámara)
- 1 pack de batería recargable de Ni-MH para la unidad para padres
- 1 compuerta de batería para la unidad para padres
- 2 adaptadores de corriente para las unidades para padres y para bebés


En los packs con varias unidades para bebés, encontrará una o más unidades para bebés adicionales con adaptadores de corriente.

Descripción general de la unidad para bebés

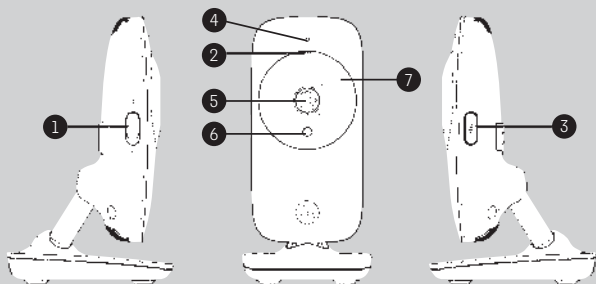

- 1. Interruptor de encendido y apagado**
Deslice el interruptor para encender o apagar la unidad para bebés.
- 2. Indicador de encendido/vínculo**
Verde cuando la unidad para bebés se encuentra encendida y vinculada con la unidad para padres.
Parpadea en verde cuando la unidad para bebés está buscando la unidad para padres, o cuando el proceso de emparejado está en curso.
Apagado cuando la unidad para bebés está apagada.
- 3. EMPAREJAR**
Mantener pulsado para emparejar con la unidad para padres.
- 4. Micrófono**
Para transmitir sonido a la unidad para padres.
- 5. Lente de la cámara**
Para transmitir vídeo a la unidad para padres.
- 6. Sensor de luz**
Para detectar cuándo se deben encender los LED infrarrojos.
- 7. LED infrarrojos**
6 LED infrarrojos para visión nocturna.
(Nota: En la visión nocturna la imagen no estará en color.)

Descripción general de la unidad para padres

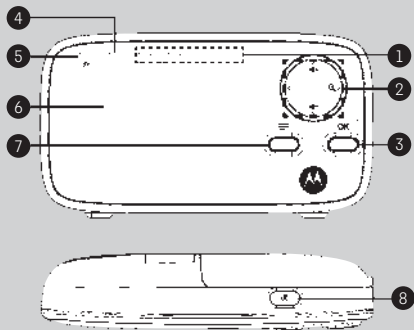

1. Indicadores de nivel de sonido

Los indicadores de nivel de sonido muestran el nivel de sonido detectado por la unidad para bebés: cuanto más volumen tenga el sonido detectado, más LED se encenderán.

2. Panel de teclas de control

ARRIBA/VOLUMEN ▲

Pulsar para aumentar el volumen del altavoz. Mientras está en el menú, pulsar para desplazarse hacia arriba.

Mientras ve una imagen con zoom aplicado, mantener pulsada para mover hacia arriba la imagen.

ABAJO/VOLUMEN ▼

Pulsar para disminuir el volumen del altavoz. Mientras está en el menú, pulsar para desplazarse hacia abajo.

Mientras ve una imagen con zoom aplicado, mantener pulsada para mover hacia abajo la imagen.

IZQUIERDA <

Mientras está en el menú, pulsar para elegir la opción situada a la izquierda.

Mientras ve una imagen con zoom aplicado, mantener pulsada para moverse hacia la izquierda en la imagen.

ZOOM/DERECHA 🔍 >

Mientras está en un menú, pulsar para elegir la opción situada en el lado derecho.

Mientras ve una imagen, pulsar para acercar. Mientras ve una imagen con zoom aplicado, pulsar para alejar la imagen o mantener pulsada para moverse hacia la derecha en la imagen.

3. OK

Mientras está en un menú, pulsar para elegir un elemento o guardar un ajuste.

4. Indicador ENCENDIDO/APAGADO

Rojo cuando la unidad para padres está encendida.

Parpadea en rojo cuando la unidad para padres está buscando la unidad para bebés, o cuando el proceso de emparejado está en curso. Apagado cuando la batería de la unidad para padres está totalmente cargada.

5. Indicador de nivel de batería

Las barras del símbolo de la batería se desplazan mientras se está cargando la batería de la unidad para padres.

Parpadea cuando la batería de la unidad para padres tiene poca carga y es necesario cargarla.

Apagada cuando la batería de la unidad para padres no se está cargando, o cuando la batería no está instalada.

6. Pantalla LCD

7. MENÚ














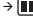
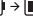
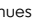



Pulsar para acceder al menú principal.

8. Botón de encendido y apagado

Mantener pulsado para encender y apagar la unidad para padres.

Pulsar para encender y apagar la pantalla.

Iconos de estado de la unidad para padres

	Estado de conexión <ul style="list-style-type: none">-  indica que se detecta una intensidad de señal potente entre la unidad para bebés y la unidad para padres.-  o  indica que se detecta una intensidad de señal moderada entre la unidad para bebés y la unidad para padres.-  parpadea cuando la unidad para padres está fuera de alcance.-  indica que el vínculo existente entre la unidad para bebés y la unidad para padres se ha perdido.
	Modo patrulla <ul style="list-style-type: none">- Indica que la unidad para padres está en modo patrulla.
	Estado de visualización actual <ul style="list-style-type: none">- Muestra el número de la unidad para bebés que se está visualizando en modo patrulla.
	Zoom <ul style="list-style-type: none">- Indica que la imagen está en modo de zoom.
	Volumen desactivado <ul style="list-style-type: none">- Indica que el volumen está desactivado.
20°C ° 69°F	Temperatura <ul style="list-style-type: none">- Muestra la temperatura actual que ha detectado la unidad para bebés.
	Estado de la batería <ul style="list-style-type: none">-  →  →  →  aparecerá animado mientras la batería se carga.-  se muestra fijo cuando la batería está totalmente cargada.-  se muestra cuando la batería tiene poca carga y es necesario cargarla.-  se muestra cuando no hay una batería instalada, sino que se utiliza la alimentación de CA, o cuando la batería se ha instalado de forma incorrecta.
	Modo de visión nocturna <ul style="list-style-type: none">- Se muestra en modo infrarrojo cuando la pantalla cambia a blanco y negro.

Instrucciones importantes para la instalación de su vigilabebés

- Para utilizar la unidad para bebés y la unidad para padres de forma conjunta deberá establecer un enlace de radio entre ellas. El alcance se verá afectado por las condiciones del entorno.
- Los objetos metálicos de gran tamaño, tales como frigoríficos, espejos, archivadores, puertas metálicas u hormigón reforzado que se encuentren entre la unidad para bebés y la unidad para padres podrían bloquear la señal de radio.
- La potencia de la señal podría verse también reducida por otras estructuras sólidas, como por ejemplo, paredes, o por dispositivos de radio o eléctricos, como por ejemplo televisores, ordenadores, teléfonos inalámbricos o móviles, luces fluorescentes o interruptores de nivel de luz.
- Si la calidad de señal es reducida, pruebe a mover la unidad para padres o la unidad para bebés a posiciones diferentes en la habitación.




Índice

1. Instrucciones de seguridad.....	7
2. Primeros pasos	10
2.1 Conexión de la unidad para bebés a la alimentación	10
2.2 Instalación de la batería y conexión de la unidad para padres a la alimentación.....	11
2.3 Montaje de sobremesa de la unidad para padres.....	12
3. Utilización del vigilabebés	13
3.1 Encendido y apagado de la unidad para bebés	13
3.2 Encendido y apagado de la unidad para padres	13
3.3 Apagado de la pantalla de la unidad para padres.....	13
3.4 Ajuste del volumen del altavoz de la unidad para padres.....	13
3.5 Ajuste del brillo de la pantalla LCD de la unidad para padres	14
3.6 Configuración de la alarma de la unidad para padres	14
3.7 Control de la temperatura	14
3.8 Eliminación de una unidad para bebés	15
3.9 Configuración del apagado automático de la pantalla de la unidad para padres.....	15
3.10 Zoom	16
3.11 Modo de visión nocturna	16
3.12 Emparejado y sustitución de nuevas unidades para bebés	16
3.13 Uso de varias cámaras.....	17
4. Eliminación del dispositivo (información medioambiental).....	18
5. Limpieza	19
6. Solución de problemas.....	20
7. Información general	22

1. Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA:

RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO: mantenga el cable de la unidad y del adaptador de corriente a una distancia mínima de 1 metro de la cuna y fuera del alcance del bebé. No coloque **NUNCA** la unidad para bebés ni los cables dentro de la cuna. Coloque los cables a más de 1 metro de distancia del alcance del bebé. No utilice nunca alargaderas con los adaptadores de CA. Utilice únicamente los adaptadores de CA proporcionados.

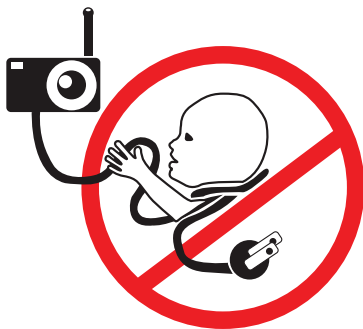



CONFIGURACIÓN Y USO DE LA UNIDAD PARA BEBÉS:

- Coloque la UNIDAD PARA BEBÉS en la ubicación que proporcione la mejor vista posible de su bebé en su cuna.
- Coloque la UNIDAD PARA BEBÉS en una superficie plana, como por ejemplo un vestidor, un armario o una estantería, o monte la unidad en una pared de forma segura utilizando las ranuras situadas bajo el soporte.
- No coloque NUNCA la unidad para bebés ni los cables dentro de la cuna.

ADVERTENCIA

Este vigilabebés cumple con todos los estándares relevantes relacionados con campos electromagnéticos y es, siempre que se utilice tal y como se describe en el Manual de usuario, seguro de utilizar. Por lo tanto, lea siempre atentamente las instrucciones de este Manual de usuario antes de utilizar el dispositivo.

- Es necesario que lo monte un adulto. Durante el proceso de montaje, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.
- Este vigilabebés no sustituye a la supervisión responsable por parte de un adulto.
- Conserve este Manual de usuario para futuras consultas.
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños.
- No cubra el vigilabebés con una toalla ni con una manta.
- Pruebe este vigilabebés y todas sus funciones, para familiarizarse con él antes de utilizarlo.
- No utilice el vigilabebés en lugares húmedos ni cerca del agua.
- No instale el vigilabebés en condiciones de frío o calor extremas, bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor.



- Utilice únicamente los cargadores y adaptadores de corriente proporcionados. No utilice otros cargadores ni adaptadores de corriente, ya que podría dañar el dispositivo y el pack de baterías.
- Inserte únicamente un pack de baterías del mismo tipo.
- No toque los contactos de conexión con objetos afilados ni metálicos.
- Conecte los adaptadores de corriente a enchufes a los que resulte sencillo acceder.

PRECAUCIÓN


Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.

Deshágase de las pilas gastadas siguiendo las instrucciones.

Utilice únicamente packs de batería recargable del siguiente tipo: 3,6 V y 800 mAh

2. Primeros pasos

2.1 Conexión de la unidad para bebés a la alimentación

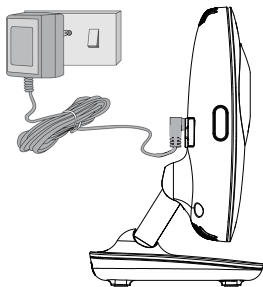


1. Inserte el conector de CC del adaptador de corriente en el conector de CC situado en la parte trasera de la unidad para bebés.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de corriente de pared adecuada.
3. Coloque el interruptor de encendido y apagado en la posición ON (ENCENDIDO).

NOTA


Utilice únicamente el adaptador de corriente proporcionado.

2.2 Instalación de la batería y conexión de la unidad para padres a la alimentación

Se incluye un pack de batería recargable que debe estar montado, para que la unidad para padres pueda moverse sin perder el vínculo procedente de la unidad para bebés. Cargue la unidad para padres antes de utilizarla por primera vez, o cuando la unidad para padres indique que el nivel de batería es reducido.

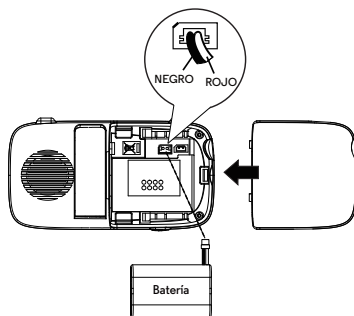


1. Abra y extraiga la cubierta del compartimiento de las baterías.
2. Inserte el conector del pack de batería en el conector situado en el interior del compartimiento de la batería, y coloque el pack de batería en el interior del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de baterías y extraiga el soporte (consulte la sección 2.3).

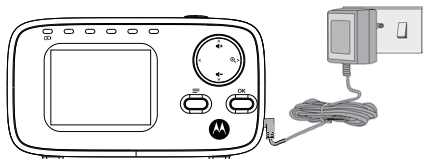


4. Inserte el conector de CC del adaptador de corriente en el conector de CC situado en el lateral de la unidad para bebés.

5. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de corriente de pared adecuada y se encenderá el indicador de nivel de batería.

NOTA

Utilice únicamente el adaptador de corriente y la batería proporcionados. La unidad para padres puede funcionar con el adaptador de corriente conectado y sin un pack de batería instalado. Cuando la unidad para bebés y la unidad para padres se encuentran encendidas, la unidad para padres debe mostrar la imagen en color procedente de la cámara de la unidad para bebés, pero si la habitación está oscura, la imagen será en blanco y negro y se mostrará el icono  por la iluminación infrarroja de la unidad para bebés.

2.3 Montaje de sobremesa de la unidad para padres

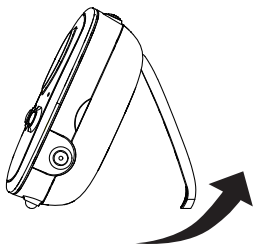

- Dé la vuelta al soporte de la parte trasera de la unidad para padres para colocarlo en posición de montaje de sobremesa.

3. Utilización del vigilabebés


Lea estas instrucciones detenidamente, y recuerde que este vigilabebés está diseñado únicamente como ayuda. No sustituye a una supervisión paterna correcta y responsable.


3.1 Encendido y apagado de la unidad para bebés

Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para encender la unidad para bebés. El indicador de Encendido/Vínculo se enciende.

Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para apagar la unidad para bebés. El indicador de Encendido/Vínculo se apaga.

3.2 Encendido y apagado de la unidad para padres

Mantenga pulsado  para encender la unidad para padres. El indicador de Encendido/Vínculo se enciende.

Mantenga pulsado  de nuevo para apagar la unidad para padres. El indicador de Encendido/Vínculo se apaga.

NOTA

Si coloca la unidad para padres y la unidad para bebés demasiado cerca, podría escuchar un pitido muy agudo. Esto no es un fallo. Las unidades están diseñadas para funcionar a cierta distancia, por ejemplo en habitaciones separadas; solo tendrá que alejar las unidades.

3.3 Apagado de la pantalla de la unidad para padres



Puede encender o apagar la pantalla de la unidad para padres sin apagar la unidad para padres. Seguirá escuchando el sonido procedente de la unidad para bebés.


Pulse  en la unidad para padres para apagar la pantalla.

Pulse cualquier tecla de la unidad para padres para encender la pantalla de nuevo.

3.4 Ajuste del volumen del altavoz de la unidad para padres





Puede ajustar el volumen del altavoz desde Volumen 1 hasta Volumen 5, o desactivarlo.

Pulse  o  en la unidad para padres cuando esté en modo de visualización de la cámara.

Cuando el volumen del altavoz está desactivado, en la pantalla se muestra .

3.5 Ajuste del brillo de la pantalla LCD de la unidad para padres


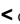






Puede ajustar el brillo de la pantalla de la unidad para padres desde el Nivel 1 hasta el Nivel 5.

1. Pulse  cuando la unidad para padres esté en modo de visualización de la cámara.  se muestra.
2. Pulse  o  para ajustar el brillo.
3. Pulse **OK** para confirmar su selección.







3.6 Configuración de la alarma de la unidad para padres

Puede usar la unidad para padres para configurar la alarma como recordatorio de que debe cuidar a su bebé.

Encender y configurar la alarma cuando está apagada:

1. Pulse  cuando la unidad para padres esté en modo de visualización de la cámara.
2. Pulse  o  para pasar a .
3. Pulse  o  para elegir **Activado** y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse  o  para elegir 2h, 3h, 4h, 5h o 6h.
5. Pulse **OK** para confirmar su selección.

Apagar la alarma cuando está encendida:







1. Pulse  cuando la unidad para padres esté en modo de visualización de la cámara.
2. Pulse  o  para pasar a .
3. Pulse  o  para elegir **Desactivado**.
4. Pulse **OK** para confirmar su selección.

3.7 Control de la temperatura

La unidad para bebés mide la temperatura del alrededor (de 0 a 50 +/-2 °C: de 32 a 122 +/- 4 °F). Puede cambiar la configuración del formato de temperatura de la forma siguiente.








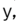
3.7.1 Formato de temperatura

Puede mostrar la temperatura en °F o °C.

1. Pulse  cuando la unidad para padres esté en modo de visualización de la cámara.
2. Pulse  o  para desplazarse hasta .
3. Pulse  o  elija °F o °C.
4. Pulse **OK** para confirmar su selección.

3.8 Eliminación de una unidad para bebés

Puede quitar una unidad para bebés emparejada de la unidad para padres.










1. Pulse  cuando la unidad para padres esté en modo de visualización de la cámara.
2. Pulse  o  para pasar a .
3. Pulse  o  para seleccionar la unidad para bebés que desee (1, 2, 3 o 4).
4. Pulse **OK** y, a continuación,  o  para elegir SÍ (✓) o NO (X).
5. Pulse **OK** para confirmar su selección.

NOTA

No podrá eliminar una unidad para bebés si es la única que hay emparejada.








3.9 Configuración del apagado automático de la pantalla de la unidad para padres

Puede configurar el apagado automático de la pantalla de la unidad para padres tras permanecer en el modo en espera determinado intervalo de tiempo.


1. Pulse  cuando la unidad para padres esté en modo de visualización de la cámara.
2. Pulse  o  para pasar a .
3. Pulse  o  para seleccionar  60 minutos,  30 minutos,  5 minutos o Desactivado.
4. Pulse **OK** para confirmar su selección.

3.10 Zoom

Puede acercarse o alejar mientras ve la imagen procedente de la unidad para bebés.

1. Pulse  para acercar la imagen.
2. Mantenga pulsado , , ,  o  para mover la imagen acercada hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo.
3. Pulse  para alejar la imagen.

3.11 Modo de visión nocturna







La unidad para bebés cuenta con LED infrarrojos que permiten captar imágenes nítidas en la oscuridad. Cuando el sensor de luz integrado situado en el frontal de la unidad detecte un nivel bajo de luz ambiente, los LED se activarán automáticamente, y la pantalla de la unidad para padres mostrará la imagen en blanco y negro. El icono  se mostrará en la parte superior de la pantalla.

3.12 Emparejado y sustitución de nuevas unidades para bebés

Las unidades para bebés y la unidad para padres incluidas ya están emparejadas. Puede añadir o sustituir una unidad para bebés en su sistema de supervisión de audio y vídeo.

Puede emparejar un máximo de cuatro unidades para bebés con su unidad para padres. Cada unidad para bebés nueva debe emparejarse con la unidad para padres antes de poder usarla.

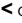
Para emparejar y sustituir una unidad para bebés:

1. Pulse  cuando la unidad para padres esté en modo de visualización de la cámara.
2. Pulse  o  para pasar a .
3. Pulse  o  para elegir el número de unidad para bebés que desee y, a continuación, pulse **OK**. Se iniciará el modo de emparejamiento.
4. Encienda la nueva unidad para bebés y, a continuación, mantenga pulsado inmediatamente **Emparejar** hasta que el indicador de Encendido/Vínculo se encienda.

NOTA

Si elige una ranura de unidad para bebés ocupada, la unidad para bebés nueva sustituirá la unidad para bebés existente.


3.13 Uso de varias cámaras

Pueden emparejarse hasta 4 cámaras con la unidad para padres, y si hay más de una cámara vinculada con la unidad de padres, puede seleccionar la cámara que desea ver o seleccionar el modo **Patrulla** , modo en el que la unidad para padres pasa automáticamente de una cámara emparejada a otra cada 15 segundos aproximadamente.

NOTA

El audio de una cámara solo se escucha en la unidad para padres cuando se selecciona esa cámara.

Para cambiar la cámara que se está visualizando:

Pulse **OK** cuando la unidad para padres esté en modo de visualización de la cámara para pasar de una cámara emparejada a otra (1, 2, 3, 4, ) , mostrándose en la pantalla la opción seleccionada.

4. Eliminación del dispositivo (información medioambiental)

Al final del ciclo de vida del producto, no deberá eliminar este producto junto con los residuos domésticos convencionales. Trasládelo hasta un punto de recogida destinado al reciclaje de dispositivos eléctricos o electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, en el manual de usuario y/o en la caja así lo indica.



Parte de los materiales del producto podrán reutilizarse si lleva la unidad a un punto de reciclaje. Mediante la utilización de ciertas piezas o materias primas de los productos usados podrá realizar una importante contribución al medio ambiente.

Póngase en contacto con la autoridad local en caso de que necesite más información acerca de los puntos de recogida de su zona geográfica.

Deshágase de la batería de forma respetuosa con el medio ambiente, siguiendo la normativa local.

5. Limpieza

Limpie su vigilabebés con un paño ligeramente humedecido o con un paño antiestático.

No utilice nunca agentes de limpieza ni disolventes abrasivos.

Limpieza y cuidados

- No limpie ninguna de las piezas del vigilabebés con disolventes ni productos químicos; esto podría provocar daños permanentes al producto no cubiertos por la garantía.
- Mantenga el vigilabebés lejos de las fuentes de calor, áreas húmedas y la luz solar directa, e impida que se moje.
- Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que su vigilabebés presente elevados niveles de fiabilidad. Sin embargo, si aparece algún problema, no intente reparar la unidad por sí mismo; póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para solicitar ayuda.

IMPORTANTE

Apague y desconecte siempre el adaptador de corriente antes de limpiar el vigilabebés.

6. Solución de problemas

El indicador de encendido de la unidad para padres no se enciende

- Asegúrese de que la unidad para padres esté encendida.
- Asegúrese de que el pack de batería incluido esté correctamente instalado, y de que no esté gastado.
- Recargue la unidad para padres conectándola a la fuente de alimentación.

El indicador Encendido/Vínculo de la unidad para bebés parpadea

- Puede que la unidad para bebés no esté emparejada con la unidad para padres. Consulte el apartado 3.11 para emparejar la unidad para bebés.
- La unidad para padres y la unidad para bebés podrían estar fuera de alcance. Reduzca la distancia existente entre las unidades, pero no a una distancia inferior a 1 metro.
- La unidad para bebés podría estar apagada. Coloque el interruptor de encendido y apagado de la unidad para bebés en la posición ON (ENCENDIDO).

en la unidad para padres parpadea

- El pack de batería de la unidad para padres se está quedando sin carga. Conecte la unidad para padres a la red eléctrica con el adaptador de corriente incluido para proceder a su recarga.

La unidad para padres emite sonidos

- Puede que la unidad para padres haya perdido la conexión con la unidad para bebés que se supervisa. Reduzca la distancia existente entre la unidad para padres y la unidad para bebés, pero no a una distancia inferior a 1 metro.
- La unidad para bebés podría estar apagada. Coloque el interruptor de encendido y apagado de la unidad para bebés en la posición ON (ENCENDIDO).
- La batería de la unidad para padres tiene poca carga. Conéctela a la electricidad con el adaptador de corriente incluido para cargarla.

No es posible escuchar sonido ni el llanto del bebé a través de la unidad para padres

- El nivel de volumen de la unidad para padres podría estar definido en un nivel demasiado bajo. Aumente el nivel de volumen de la unidad para padres. Consulte el apartado 3.4 para obtener información sobre la configuración del nivel de volumen.
- La unidad para padres y la unidad para bebés que está vigilando podrían estar fuera de alcance. Reduzca la distancia existente entre las unidades, pero no a una distancia inferior a 1 metro.

El sistema vigilabebés emite un sonido muy agudo

- La unidad para padres y la unidad para bebés están demasiado cerca. Asegúrese de que la unidad para padres y la unidad para bebés estén a una distancia mínima de 1 metro.
- El volumen del altavoz de la unidad para padres podría estar a un ajuste demasiado alto. Reduzca el volumen de la unidad para padres.

El pack de batería de la unidad para padres se queda sin carga rápidamente

- Puede que el ajuste de brillo del LCD esté ajustado a un nivel excesivamente alto. Intente reducir el nivel de brillo. Consulte más información en el apartado 3.5.
- El nivel de volumen de la unidad para padres podría estar definido en un nivel demasiado alto, situación que provoca que el consumo de energía sea elevado. Reduzca el nivel de volumen de la unidad para padres. Consulte el apartado 3.4 para obtener información sobre la configuración del nivel de volumen.

La imagen de la unidad para padres no está en color

- La unidad para bebés está en una habitación oscura, por lo que se activa la iluminación infrarroja y la imagen pasa de ser en color a mostrarse en blanco y negro. Cuando haya más luz en la habitación en la que se encuentra la unidad para bebés, la imagen volverá a ser en color.

7. Información general

Si su producto no funciona correctamente,....

1. Lea este manual de usuario.
2. Visite nuestro sitio web: www.motorola.com
3. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

0911366203 desde España

Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

En la web: www.motorolahome.com/help

Si desea encargar una batería de repuesto para la unidad para padres, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Garantía limitada para productos y accesorios de consumo ("Garantía")

Le agradecemos la compra de este producto marca Motorola, fabricado bajo licencia por Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeto a las exclusiones presentes a continuación, BINATONE garantiza que este producto (el "Producto") o accesorio certificado (el "Accesorio") de marca Motorola vendido con este producto ha sido fabricado libre de fallos en materiales y en la mano de obra con un uso de consumo normal durante el periodo especificado a continuación. Esta Garantía es su única garantía, y no puede transferirse.

ESTA GARANTÍA LE PROPORCIONA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE DEPENDERÁN DEL ESTADO, PROVINCIA O PAÍS. PARA LOS CONSUMIDORES QUE ESTÉN CUBIERTOS POR LAS LEYES O NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN SU PAÍS DE COMPRA O, SI ES DIFERENTE, EN SU PAÍS DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS APORTADOS POR ESTA GARANTÍA LIMITADA SE SUMAN A TODOS LOS DERECHOS Y RECURSOS OFRECIDOS POR DICHAS LEYES Y NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. PARA CONOCER PLENAMENTE SUS DERECHOS, DEBE CONSULTAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

¿Quién recibe esta cobertura?

Esta Garantía cubre únicamente al primer comprador, y no es transferible.

¿Qué hará BINATONE?

BINATONE o su distribuidor autorizado, según elija y dentro de un tiempo comercialmente razonable, reparará o sustituirá de forma gratuita todos aquellos Productos o Accesorios que no sean conformes a esta Garantía. Podríamos utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionadas o usadas funcionalmente equivalentes.

¿Qué otras limitaciones existen?

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN OFRECIDA EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA ES EL ÚNICO REMEDIO AL QUE TENDRÁ ACCESO EL CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DEL RESTO DE GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MOTOROLA NI BINATONE SERÁN RESPONSABLES, NI POR CONTRATO NI POR AGRAVIO (INCLUIDA NEGLIGENCIA) DE DAÑOS SUPERIORES AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O ACCESORIO EN CUESTIÓN, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O RESULTANTE, PÉRDIDA DE BENEFICIO O DE INGRESOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN NI DE NINGUNA OTRA PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA POSIBILIDAD O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o la exclusión de daños accidentales o resultantes, ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriormente mencionadas podrían no aplicarse a su caso. Esta Garantía le otorga derechos legales concretos, y también podría disponer de otros derechos que podrían variar según la jurisdicción.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Productos de consumo	Dos (2) años a partir de la fecha de compra inicial del producto por el primer comprador usuario del producto.
Accesorios de consumo	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra inicial del accesorio por el primer usuario del producto.
Productos y accesorios de consumo que se reparan o sustituyen	El balance de la garantía original o durante noventa (90) días a partir de la fecha de devolución del producto al usuario, el periodo que sea mayor.

Exclusiones

Desgaste normal. Esta garantía no cubre las labores de mantenimiento periódicas, la reparación ni la sustitución de piezas debido al desgaste de uso normal.

Baterías. Esta Garantía únicamente cubre aquellas baterías cuya capacidad totalmente cargada sea inferior al 80 % de su capacidad nominal, así como aquellas baterías que presenten fugas.

Uso abusivo e inadecuado. Los defectos o daños derivados de: (a) una utilización o conservación incorrectas, uso incorrecto o indebido, accidentes o negligencias, como por ejemplo daños físicos (roturas, arañazos, etc.) en la superficie del producto derivados de un uso incorrecto; (b) contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o sudoración excesiva, arena, suciedad o elementos similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o los accesorios para fines comerciales o que sometan al producto o al accesorio a un uso o condiciones anómalas; u (d) otros actos que no puedan achacarse a MOTOROLA ni a BINATONE, están excluidos de la cobertura.

Uso de Productos y Accesorios de marcas que no sean Motorola. Esta garantía no cubre aquellos defectos o daños derivados del uso de Productos, Accesorios o cualquier equipamiento periférico que no sean de la marca Motorola o no estén certificados por ella.

Servicio o modificación no autorizada. Los defectos o daños derivados de mantenimiento, pruebas, ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier otra forma por cualquier entidad que no sea MOTOROLA, BINATONE o sus centros de servicio autorizados, están excluidos de la cobertura de la garantía.

Productos modificados. Se excluyen de esta garantía todos los Productos o Accesorios con (a) números de serie o etiquetas de fecha alterados o borrados; (b) sellos rotos o que presenten evidencia de modificación; (c) no coincidencia de números de serie de placa; o (d) piezas o carcasas no conformes o que no sean de la marca Motorola.

Servicios de comunicación. Los defectos, daños o los fallos de Productos o Accesorios derivados de servicios o señales de comunicación a los que puede suscribirse o con los que puede utilizar los Productos o accesorios no están cubiertos por esta garantía.

¿Cómo obtener servicio de garantía u otro tipo de información?

Para obtener servicio o información, llame al número de teléfono:

0911366203 desde España

Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

En la web: www.motorolahome.com/help

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios bajo su cuenta y riesgo a un Centro de reparaciones autorizado de BINATONE.

Para obtener servicio, debe incluir: (a) el Producto o Accesorio defectuoso; (b) el comprobante de prueba original (el recibo), que incluya la fecha, lugar y vendedor del Producto; (c) si la caja del producto incluía una tarjeta de garantía, la tarjeta de garantía rellena con el número de serie del Producto; (d) una descripción por escrito del problema y, lo que es más importante; (e) su dirección y número de teléfono.

Estos términos y condiciones representan el contrato de garantía completo entre usted y BINATONE ELECTRONICS en relación a los Productos o Accesorios que ha comprado, y sustituyen a todo contrato o representación anterior, incluyendo las representaciones que aparecen en publicaciones o materiales promocionales emitidos por BINATONE o las afirmaciones realizadas por un agente, empleado o miembro del personal de BINATONE que pudiera haber estado relacionado con la compra en cuestión.



BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk



EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product
Type of equipment: Digital Video Baby Monitor
Model Name: MBP482, MBP482-2, MBP482-3, MBP482-4
Country of Origin: China
Brand: Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters**, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **electromagnetic compatibility (EMC)** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to **Electrical Safety**. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP).


Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.9.1:2012
EMC:	EN301489-17 V2.2.1 EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
Electrical Safety:	EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
RF Safety:	EN62479:2010 (For Baby Unit), EN50385:2002 (For Parent Unit)
LED Measurement:	EN62471:2008
ErP:	IM1275 with Amd 801/2013

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorised modification of the product voids this Declaration.



Manufacturer / Importer
(Signature of authorised person)

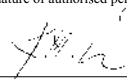
Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer

London, 25 July, 2016

Place & Date

Especificaciones técnicas

Unidad para bebés

Frecuencia	2407,5 - 2475 MHz
Canales	21
Temperatura de funcionamiento	5 °C - 45 °C
Sensor de imagen	CMOS a color de 0,3 megapíxeles
Lente	f 2.7mm, F 2.6
Adaptador de suministro de corriente	Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz, 150 mA
Potencia nominal	Salida 6 V CC, 400 mA.

Unidad para padres

Frecuencia	2407,5 - 2475 MHz
Canales	21
Temperatura de funcionamiento	5 °C – 45 °C
Pantalla	LCD TFT de 2" en diagonal
Control de brillo	5 niveles
Control de volumen	5 niveles y desactivado
Potencia nominal de la batería	Pack de batería Ni-MH de 3,6 V a 8000 mAh
Adaptador de suministro de corriente	Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz, 150 mA
Potencia nominal	Salida 6 V CC, 400 mA.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.



Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2016 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.



ES_EU Version 1.0

Impreso en China